



11 Montera ändlock.

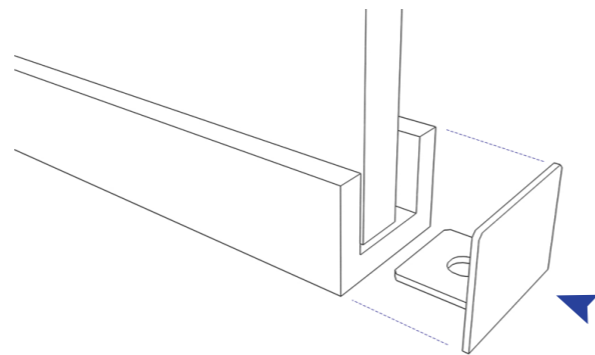


12 Om du har köpt en stabiliseringsstång, kan den nu monteras.

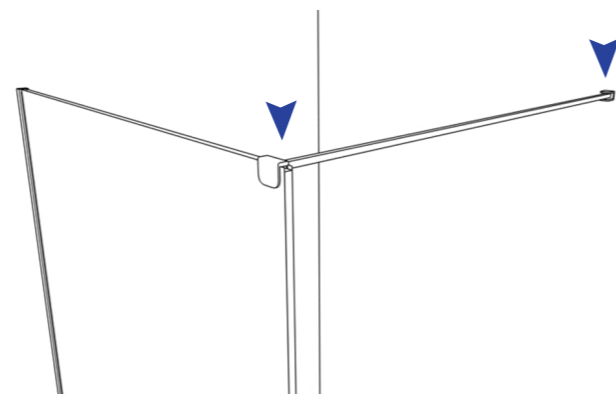

13 Låt silikonen torka över natten.

Använd duschen tidigast dagen efter installationen.

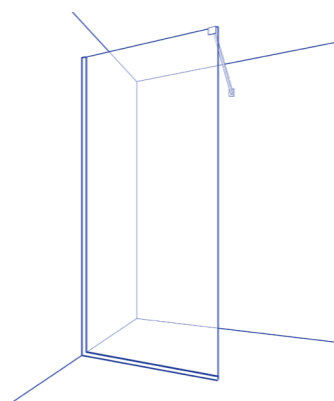


**INTER
GLAS**

Adress:

Interglas
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby
Danmark
Org.nr. 516412-1914
E-mail : interglas@interglas.se
Telefon: 0295 - 600 809
Kundsupport: 9.00 - 15.00

**INTER
GLAS**

Monteringsvägledning
för Duschväggar

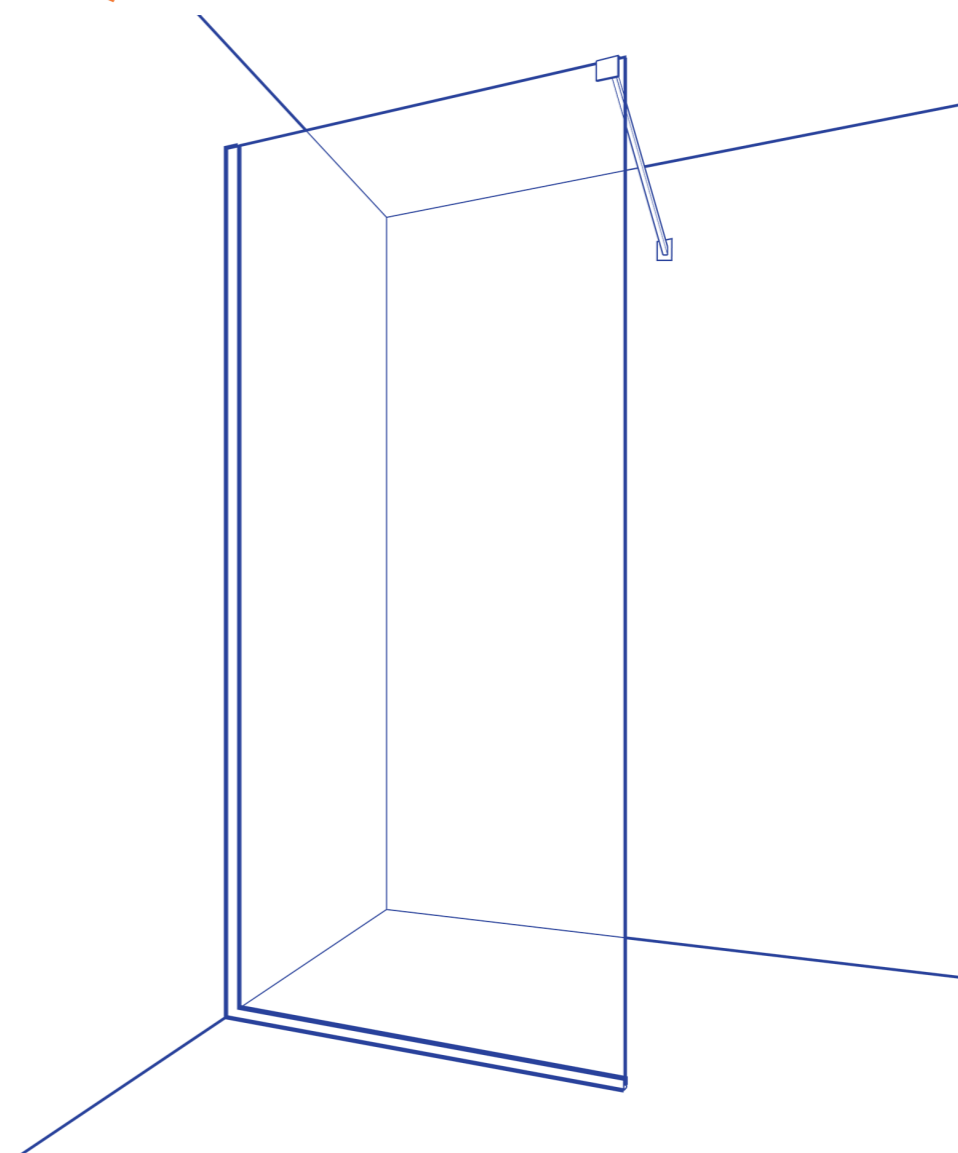


Kära Kund,
Tack för att du har valt Interglas, vi hoppas att du blir nöjd med produkten. För att undvika trasiga glas, personskador eller andra typer av skador i ditt badrum, rekommenderar vi att du läser denna manual noggrant.

1

Innan du börjar är det viktigt att bära rätt klädsel:

Handskar för glas

- Säkerhetskor
- Skydda armar
- Glasögon
- Långa byxor

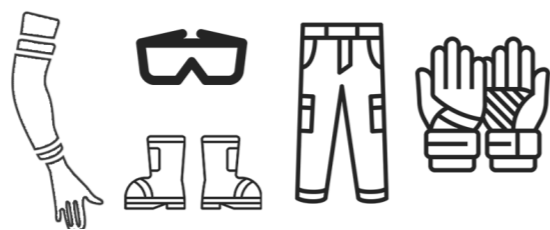


2

Hantera glaset med stor omsorg. Lyft alltid glaset vertikalt med sugkoppar. Placera alltid glaset på två träsklossar eller annat mjukt material. Placera aldrig glaset direkt på golvet, kakel, betong eller metall, då glaset kan gå sönder. Detta produkt med härdat glas är mycket känsligt så var särskilt uppmärksam på hörn och kanter. Glaset kommer att gå sönder om de stöter mot något.




3

Välj den höjd- och breddmätning som du behöver på U-profil (er). Dessa är samma mm-dimensioner som du beställde din duschvägg. Skär sedan till profilerna med elektrisksåg.

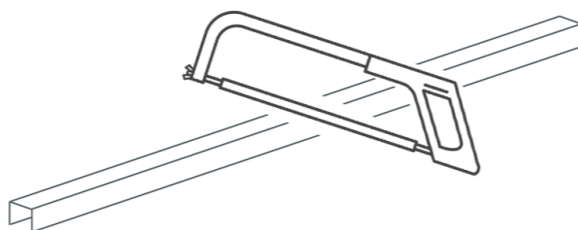


4

Lägg ett tunt lager silikon längs baksidan av den vertikala profilen. Då ser du till att inget vatten kommer in bakom profilen.

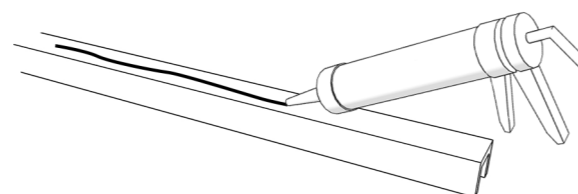


5

Skruva profilen upp på väggen med pluggar och skruvar som är lämpliga för väggmaterialet.

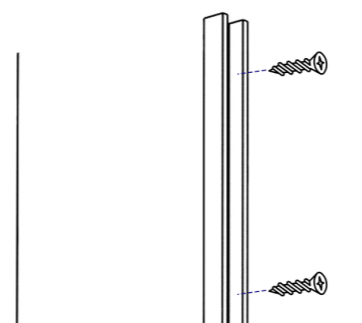


6

Limma bottenprofilen på golvet med silikon. Låt det torka i 4 timmar. Obs: Om du har golvvärme eller ett membran under kakel, så får du inte skruva fast profilen med skruvar.

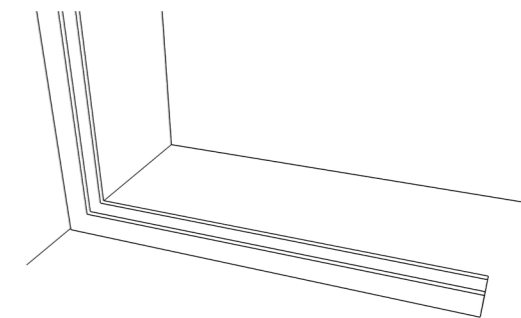


7

Placera två glasklara plastklossar 50 mm från båda sidor om profilen så att glaset vilar på mjukt underlag och inte direkt på metallen. Om ditt golv inte är plant ska du justera med flera klossar ovanpå varandra tills kanten på glaset blir vertikal.

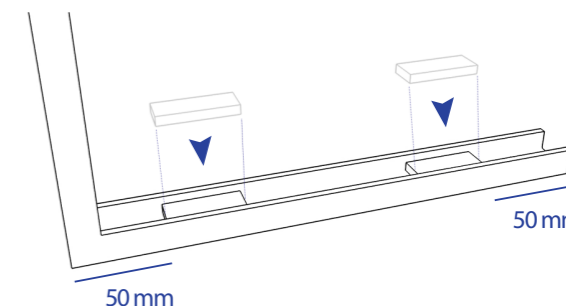


8

Placera glaset försiktigt i U-profilen ovanpå plastklossen. Se till att glaset bara vilar på plastklossen (vila inte på någon metall). Skjut glaset in i väggprofilen.

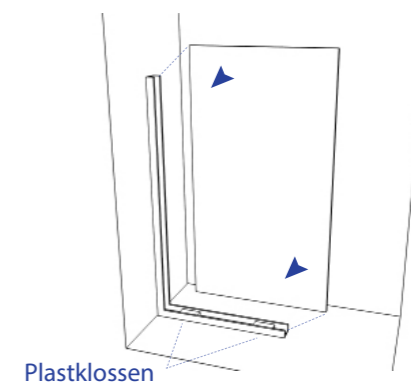

9

Skjut glaset helt från sidan av U-profilen (se bild). Så det finns ett hålrum på insidan.

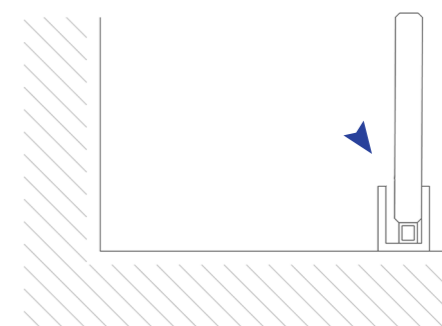

10

Fyll hålrummet med silikon. Kom ihåg att fylla silikonerna hela profilen, eftersom du kan se silikonerna genom glaset.

