



11

Om du har köpt en ändkapsel,
Då kan den monteras nu.

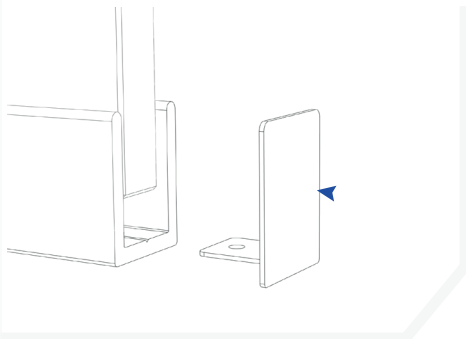

12

Om du har köpt en stabiliseringsstång
kan den nu monteras.

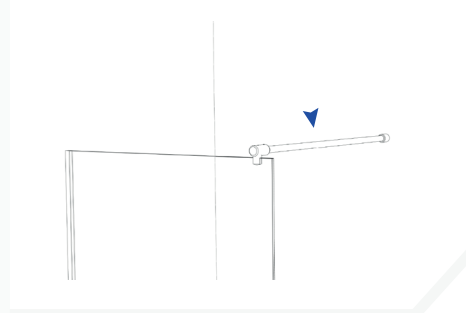

13

Låt silikonerna torka över natten.

Använd duschen först
dagen efter samlingen.



(Postadress, ej besöksadress eller kundmottagning)

Interglas ApS

Klockarevägen 4
331 52 Värnamo
Sverige
Org.nr. 516412-1914
interglas@interglas.se

**INTER
GLAS**




VEJLSHW00SE

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruktioner för: **Duschvägg**

(SHW 00)

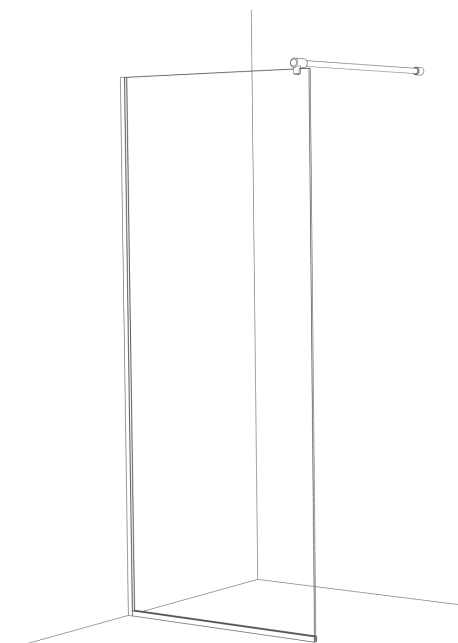

Kära kund,
Vi hoppas att du blir nöjd med din Interglas-produkt.
För att undvika krossat glas eller personskador rekommenderar
vi att
att du läser denna manual noggrant




1 Innan du börjar är det viktigt med rätt kläder.

- Handskar för glas
- Skyddsskor
- Långärmat
- Glas
- Långa byxor



2 Hantera glaset med stor försiktighet.


Använd sugkopp om det behövs. Lyft alltid glaset vertikalt. Placera alltid glaset på två träbitar eller annat mjukt material. Placera aldrig glaset direkt på kakel, betong eller metall. Om det behövs, täck med filtar eller kartong. Var särskilt uppmärksam på hörn och kanter. Härdat glas är särskilt känsligt för hörn och kanter, och glaset kan gå sönder om det stöter i något.

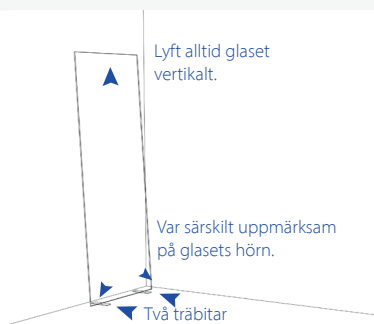

3 Markera rätt höjd- och breddmått på de u-profiler som tillhandahålls.


Det är samma millimetermått som du har beställt din duschvägg i. Såga sedan profilerna med en bågfil eller elektrisk beskäringssåg.

INTERGLAS rekommenderar vinkelräta snitt.

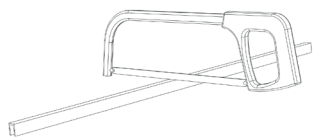


4 Placera ett tunt lager silikon längs baksidan av den vertikala profilen.

Detta säkerställer att inget vatten rinner bakom profilen. Om det behövs, använd maskeringstejp runt där profilen ska placeras.

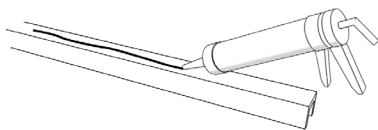


5 Skruva fast profilen i väggen med skruvar, och eventuellt kontakter, Vilket är lämpligt för väggens material.

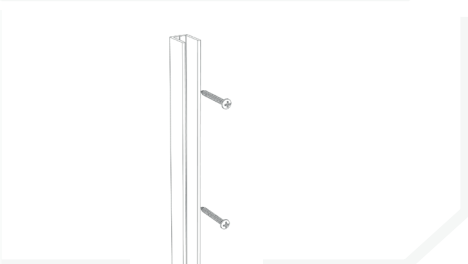

6 Limma fast bottenprofilen i golvet med silikon.

Låt det torka i 4 timmar.


Obs: Om du har golvvärme eller membran under kaklet, skruva inte fast profilen med skruvar.

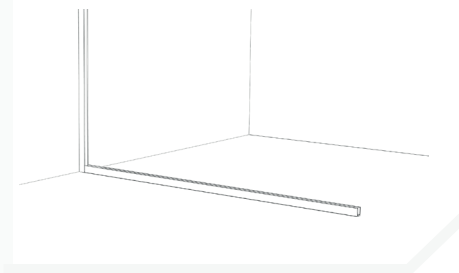

7 Placera två kristallklara plastblock


50 mm från insidan av båda sidor av profilen, så att glaset vilar på en mjuk klump och inte direkt på metallen.

Om golvet inte är i nivå, justera flera block ovanpå varandra tills glasets botten blir horisontell och framkanten blir vertikal.

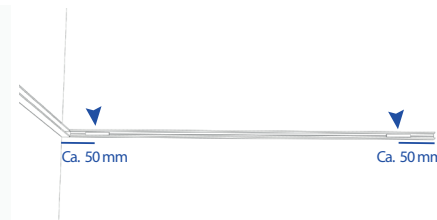

8 Placera försiktigt glaset i u-profilen ovanpå plastblocken.


Om du har valt en satinyta bör du vända den frostade sidan bort från duschen. Om du har valt Nano-yta måste du vända den belagda sidan (visas i klistermärke) mot duschen. Se till att glaset vilar uteslutande på plastblocken. (inte på metall). Skjut glaset sidledes in i väggprofilen.

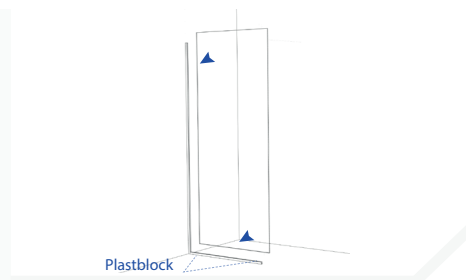

9 Tryck glaset helt ut mot sidan av u-profilen (se bild).

Så en 2 mm kavitet skapas för leden.

INTERGLAS rekommenderar att fogen görs på insidan = «Duschsidan»

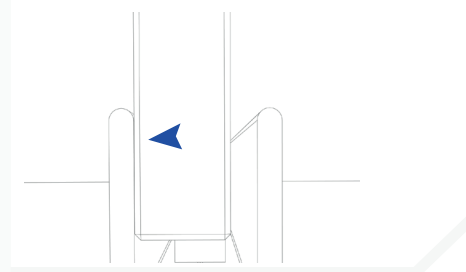

10 Fyll håligheten med silikon,

Kom ihåg att fylla silikonerna hela vägen ner längs profilen, eftersom du kan se silikonet genom glaset.

