


10

Topplista.

Beroende på den valda lösningen skärs nu den övre U-profilen till rätt storlek och limmas fast i glaset på samma sätt som skeppsvraket.

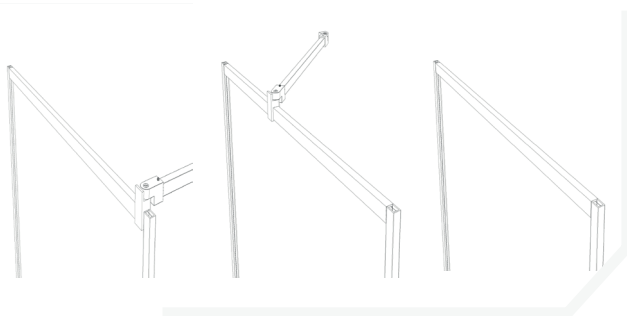


11

Fyll hålrummet med silikon.

Glas-/U-profilerna trycks åt sidan för att skapa en 2 mm kavitet för fogen

INTERGLAS rekommenderar att fogen görs på insidan = Duschsidan.


Kom ihåg att fylla silikonerna hela vägen ner längs profilen, eftersom du kan se silikonet genom glaset.

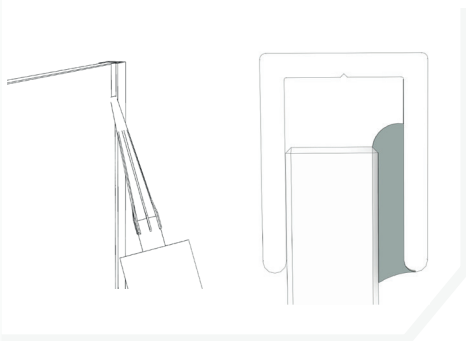

13

Låt silikonerna torka över natten.

Använd duschen först dagen efter samlingen.

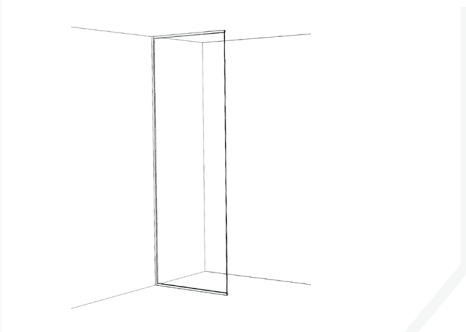

(Postadress, ej besöksadress eller kundmottagning)

Interglas ApS

Klockarevägen 4
331 52 Värnamo
Sverige
Org.nr. 516412-1914

**INTER
GLAS**




VEJLSHW04SE

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruktioner för: Duschkabinett med ram

(SHW - 04)

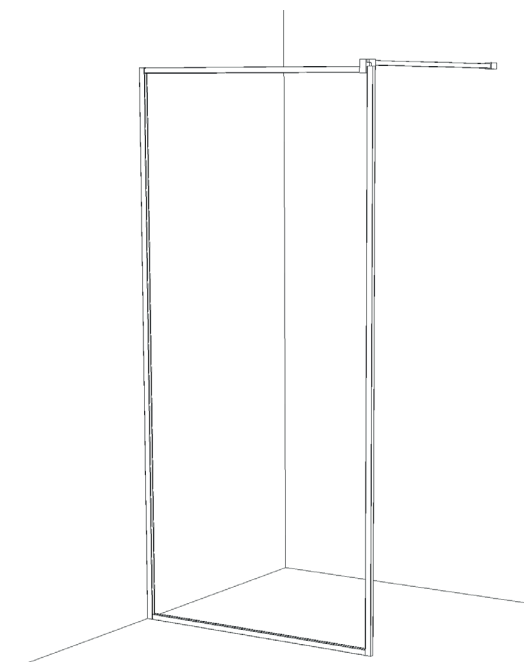


Kära kund,
Vi hoppas att du blir nöjd med din Interglas-produkt.
För att undvika krossat glas eller personskador rekommenderar vi att du läser denna manual noggrant



1

Innan du börjar är det viktigt med rätt kläder.


- Handskar för glas
- Skyddsskor
- Långärmat
- Glas
- Långa byxor

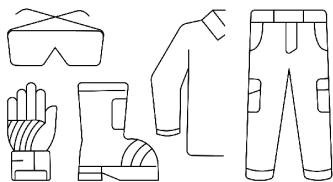

2

Hantera glaset med stor försiktighet.


Använd sugkopp om det behövs. Lyft alltid glaset vertikalt. Placera alltid glaset på två träbitar eller annat mjukt material. Placera aldrig glaset direkt på kakel, betong eller metall. Om det behövs, täck med filtar eller kartong. Var särskilt uppmärksam på hörn och kanter. Härdat glas är mycket känsligt i hörn och kanter. Glaset kan gå sönder om det stöter till något.

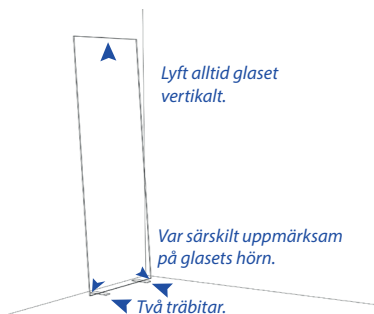

3

Markera rätt höjd- och breddmått på de u-profiler som tillhandahålls.


Det är samma millimetermått som du har beställt din duschvägg i. Såga sedan profilerna med en bågfil eller elektrisk beskningsåg. INTERGLAS rekommenderar vinkelräta snitt. Bottenremsan måste vara 19 mm mindre än den färdiga bredden.

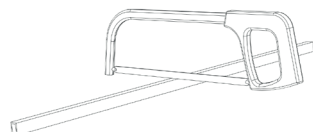

4


Markera rätt höjd- och breddmått på de u-profiler som tillhandahålls.

Det är samma millimetermått som du har beställt din duschvägg i. Såga sedan profilerna med en bågfil eller elektrisk beskningsåg. INTERGLAS rekommenderar vinkelräta snitt. Bottenremsan måste vara 19 mm mindre än den färdiga bredden.

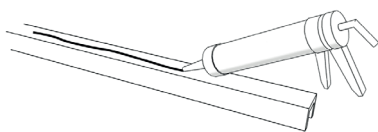

5

Skruva upp profilen på vägg och tak med pluggar och skruvar, Vilket passar materialet på väggen och taket.

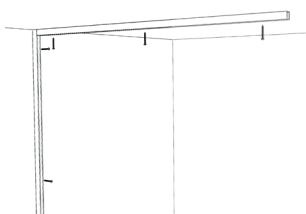


6

Limma fast bottenprofilen i golvet med silikon.

Låt det torka i minst 4 timmar.


Obs: Om du har golvvärme eller membran under kaklet, skruva inte fast profilen med skruvar.

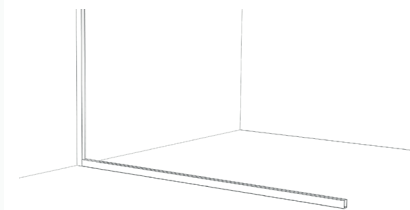

7

Placera två kristallklara plastblock


50 mm från insidan av båda sidor av U-profilen, så att glaset vilar på en mjuk klump och inte direkt på metallen. Om ditt golv inte är vattenfyllt, justera med flera block ovanpå varandra tills botten av glaset blir horisontellt och framkanten därmed blir vertikal.

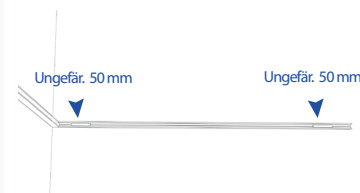

8

Placera försiktigt glaset i u-profilen ovanpå plastblocken.

Om du har valt en satinyta bör du vända den frostade sidan bort från duschen. Om du har valt en NANO-yta måste du vända den belagda sidan (som visas på klistermärket) mot duschen. Se till att glaset vilar uteslutande på plastblocken. (inte på metall). Skjut in glaset i väggprofilen så att det sticker ut 17 mm ovanför den nedre skenan. Skjut glaset helt ut i sidan av U-profilen. (Se punkt 11 om nödvändigt) för senare fogning. Placera ett tunt lager silikon inuti botten av U-profilen på framsidan, limma sedan fast det på glasets framkant. Tryck omedelbart U-profilen helt ut mot sidan av glaset (se punkt 11) för senare fogning.

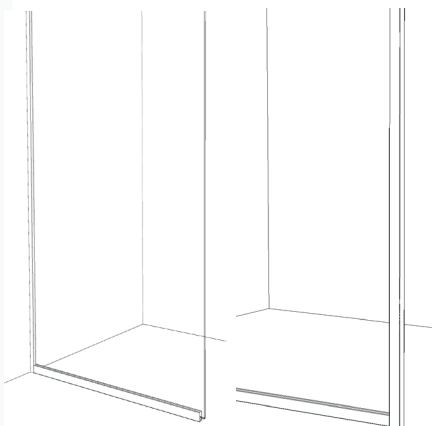

9

Om du har köpt en stabiliseringsstång

Det är den töjningsstabiliserande stav som används för båda metoderna.

För vinkelrät montering placeras glashållaren mot den främre U-profilen. Vägghäftet skruvas fast i väggen och stången justeras. På 45 gr. För att montera, placera glashållaren på rätt avstånd från väggen. Vägghäftet skruvas fast i väggen och

