


9

Sätt in ett tunt lager silikon i botten av u-profilen på framlisten, och limma sedan fast den på glasets framkant. Tryck in u-profilen och glaset i botten tills framkanten nuddar topp- och bottenprofilen.

Tryck omedelbart ut U-profilen helt in i sidan av glaset (se punkt 10) för senare fogning

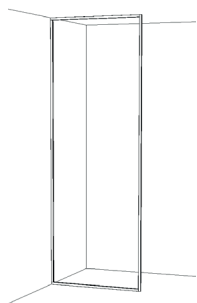


10

Tryck glaset helt ut mot sidan av u-profilen (se bild).

Så en 2 mm kavitet skapas för leden. INTERGLAS rekommenderar att fogen görs på insidan = Duschsidan

Fyll håligheten med silikon,


Kom ihåg att fylla silikonet hela vägen ner längs profilen, eftersom du kan se silikonet genom glaset.

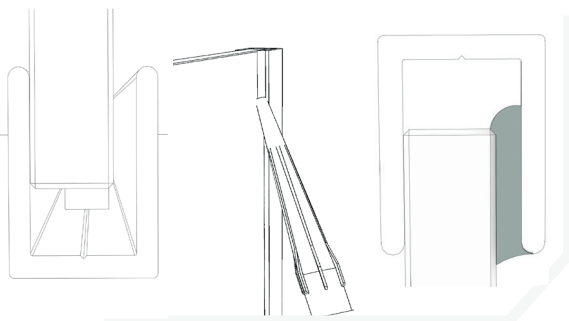

11

Låt silikonerna torka över natten.

Använd duschen först dagen efter samlingen.

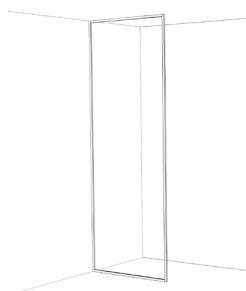

**INTER
GLAS**

(Postadress, ej besöksadress eller kundmottagning)

Interglas ApS

Klockarevägen 4
331 52 Värnamo
Sverige
Org.nr. 516412-1914
interglas@interglas.se




VEJLSHW07SE

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruktioner för: **Duschvägg till tak med ram**

(SHW - 07)

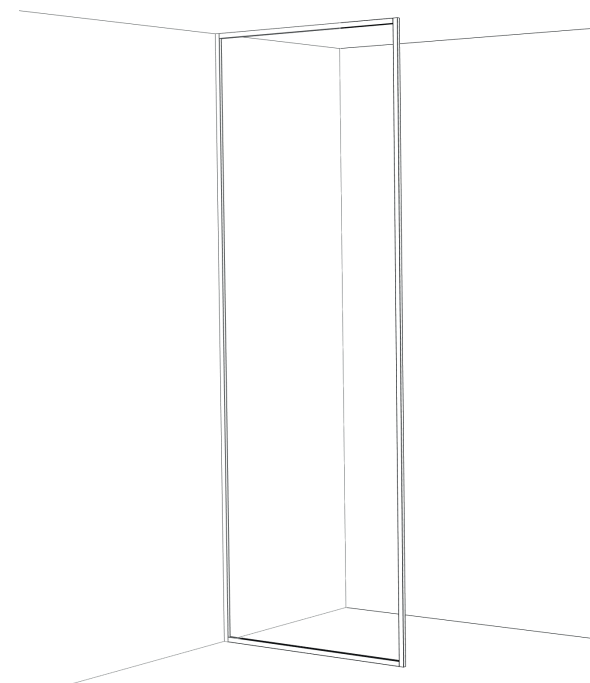

Kära kund,
Vi hoppas att du blir nöjd med din Interglas-produkt.
För att undvika krossat glas eller personskador rekommenderar vi att du läser denna manual noggrant



1

Innan du börjar är det viktigt med rätt kläder.


- Handskar för glas
- Skyddsskor
- Långärmat
- Glas
- Långa byxor



2

Hantera glaset med stor försiktighet.

Använd sugkopp om det behövs. Lyft alltid glaset vertikalt. Placera alltid glaset på två träbitar eller annat mjukt material. Placera aldrig glaset direkt på kakel, betong eller metall. Om det behövs, täck med filter eller kartong. Var särskilt uppmärksam på hörn och kanter. Härdat glas är mycket känsligt i hörn och kanter. Glaset kan gå sönder om det stöter till något.

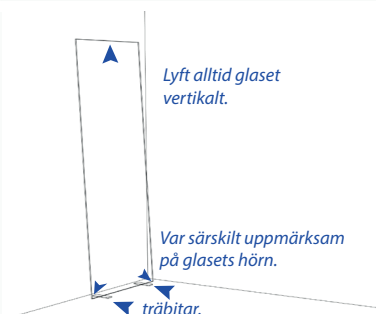


3

Markér de korrekta höjde och bredd målet på den/de medföljande u-profil /-er.

Det är de samma mm mål, som du har beställt din bruseväg i. Skär herefter profilerna till med en nedstryger eller elektrisk afkotersav. INTERGLAS anbefaler vinkelrette snit.

Interglas anbefaler følgende mål:
 Bundliste: Bredde - 19 mm
 Topliste: Bredde - 19 mm
 Vægliste: Højde - 2 x 19 mm
 Frontliste Højde - 0,5 til 1 mm

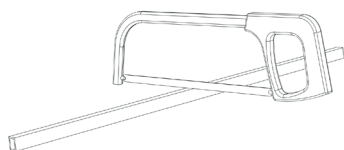


4

Limma fast bottenprofilen i gulvet med silikon.

Låt det torka i minst 4 timmar.


Obs: Om du har golvvärme eller membran under kaklet, skruva inte fast profilen med skruvar.

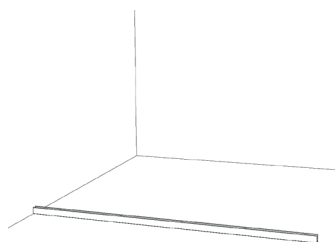

5

Fäst taklisten i taket med skruvar


Säkerställer att den sitter helt vertikalt ovanför den nedre skenan.

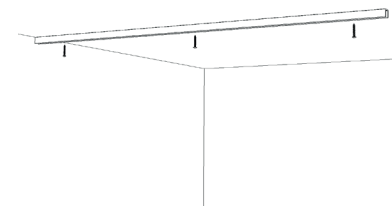

6

Placera ett tunt lager silikon längs baksidan av den vertikala profilen.

Detta säkerställer att vatten inte rinner bakom profilen. Om det behövs, använd maskeringstejp runt där profilen ska placeras. Installera den vertikalt mellan topp- och bottenlisterna med skruvar

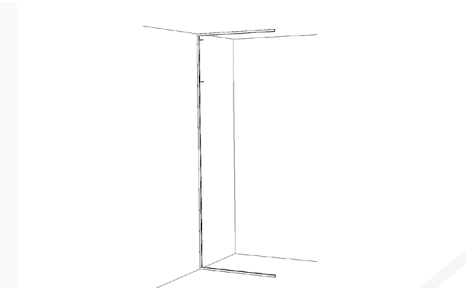

7

Placera två kristallklara plastblock

50 mm från insidan av båda sidor av U-profilen, så att glaset vilar på en mjuk klump och inte direkt på metallen. Om ditt golv inte är vattenfyllt, justera med flera block ovanpå varandra tills botten av glaset blir horisontellt och framkanten därmed blir vertikal.



8

Placera försiktigt glaset i u-profilen ovanpå plastblocken.

Om du har valt en satinyta bör du vända den frostade sidan bort från duschen. Om du har valt en NANO-yta måste du vända den belagda sidan (som visas på klistermärket) mot duschen. Se till att glaset vilar uteslutande på plastblocken. (inte på metall).

Lyft/skjut glaset in i väggprofilen tills framkanten sticker ut cirka 20–25 mm bortom bottenlistan.

Skjut glaset sidledes in i sidan av U-profilen. (Se punkt 11) för senare fogning krävs fogning.

