



GCC BRISA-160 system installation manual

- 1 Skub den aktive enhed ind i topskinnen

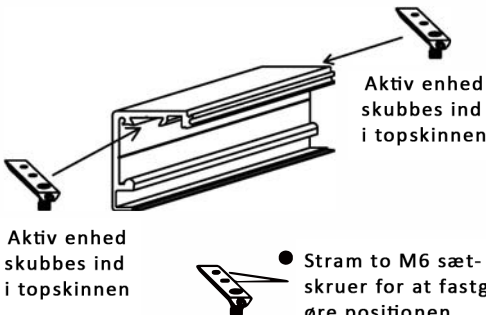


Aktiv enhed skubbes ind i topskinnen

● Stram to M6 sætskruer for at fastgøre positionen
- 2 Fastgør topskinnen til topkonstruktionen (Sørg for, at topskinnen er i vater!)

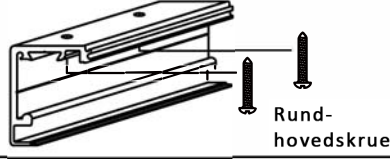


Rundhovedskrue

Eller fastgør topskinnen til sidevæggen

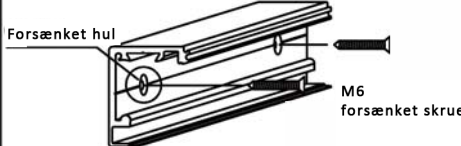


Forsænket hul

M6 forsænket skrue
- 3 Skub stopperen ind i topskinnen, så det bløde materiale vender indad

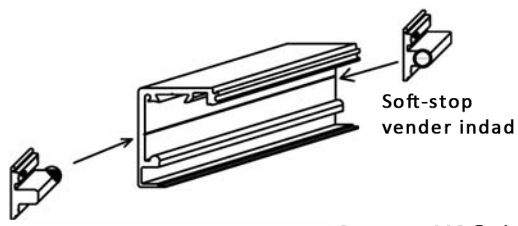


Soft-stop vender indad

● Stram to M6 fladhovedsskruer for at fastgøre positionen



- 4 Monter anti-stødenheden til glasklemmen

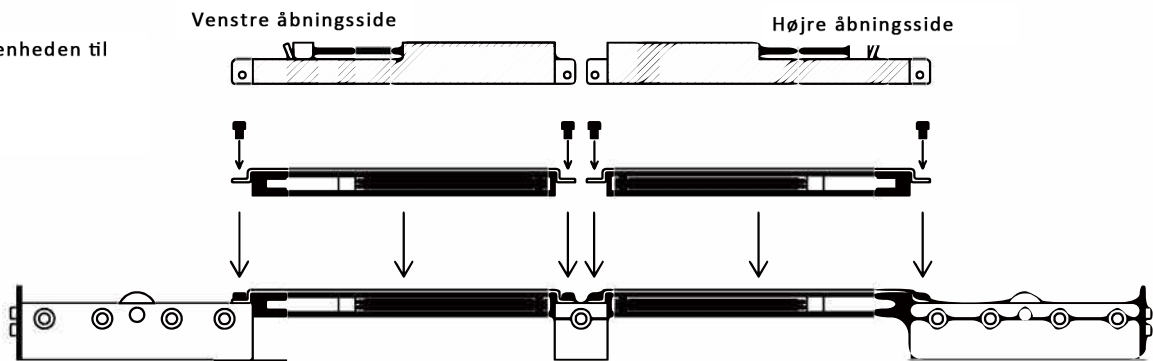

Venstre åbningsside


Højre åbningsside

- 5 Fastgør glasklemmen med anti-stødenheden til glaspanelet (Sørg for, at der ikke er mellemrum mellem glasset og klemmen!)

W : Den samlede panelbredde

D : Afstanden fra glaskanten til klemmen

$$D = (W - 678\text{mm}) / 2$$

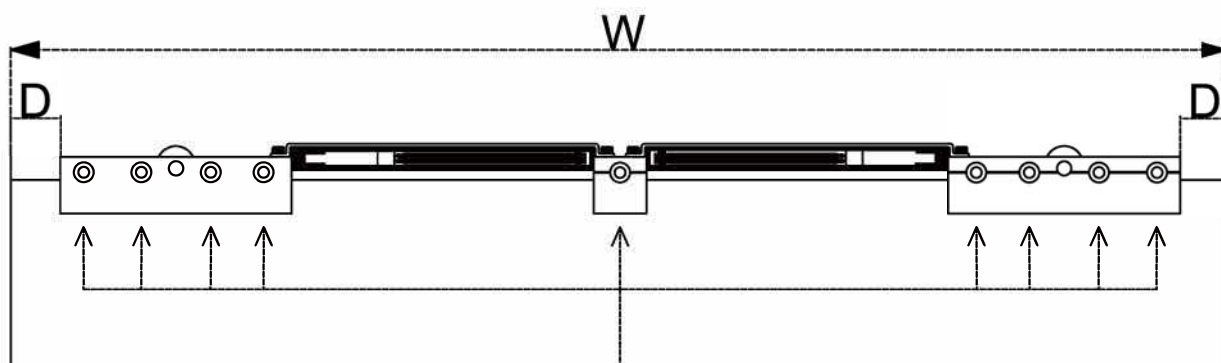

- Stram 9 sekskantskruer jævnt med 15 Nm (Brug GCC HW-001 - anbefalet 3-vejs nøgle)





HW-001


(4mm, 5mm, 6mm)

- Mindste glasbredde: **740 mm** (med blød stopfunktion i begge ender)


6 BG-160 bundguide montering (Fastgør hun-delen til gulvet først)

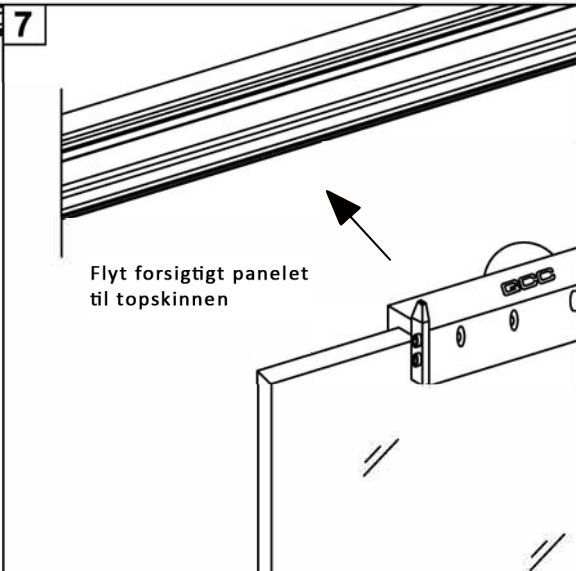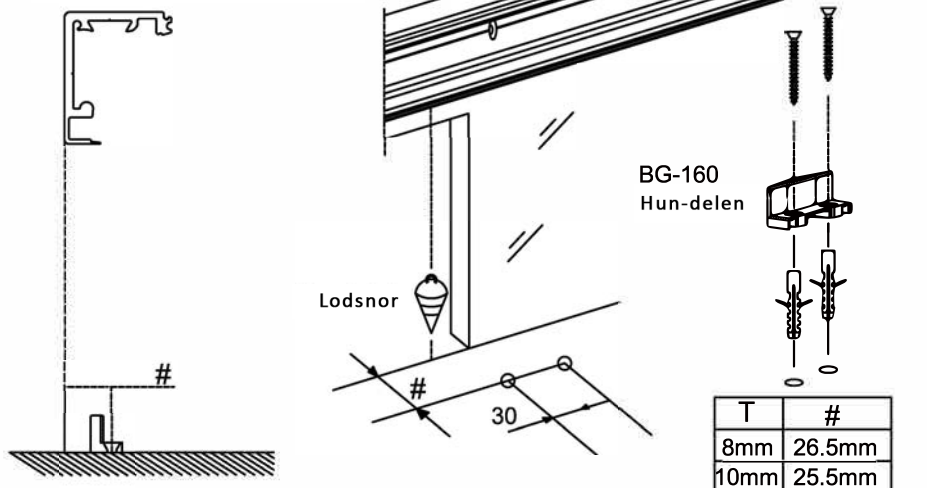


8 Fastgør BG-160 han-del til hun-del og justér pladsen, så den passer til din glastykkelse

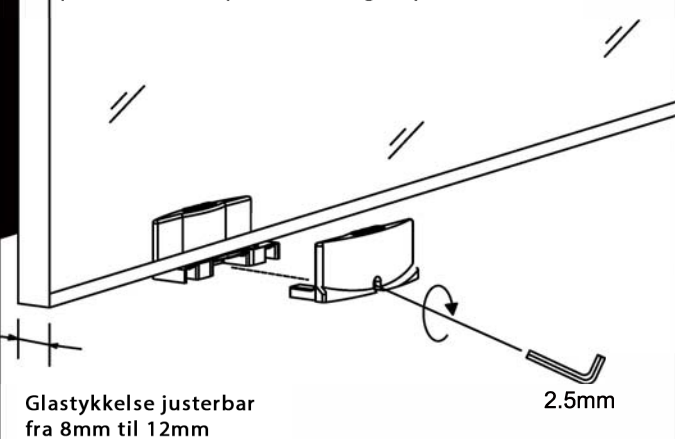


9 Justér bundmelle rummet om nødvendigt (4mm justering) og fastgør anti-løftepladen bagefter

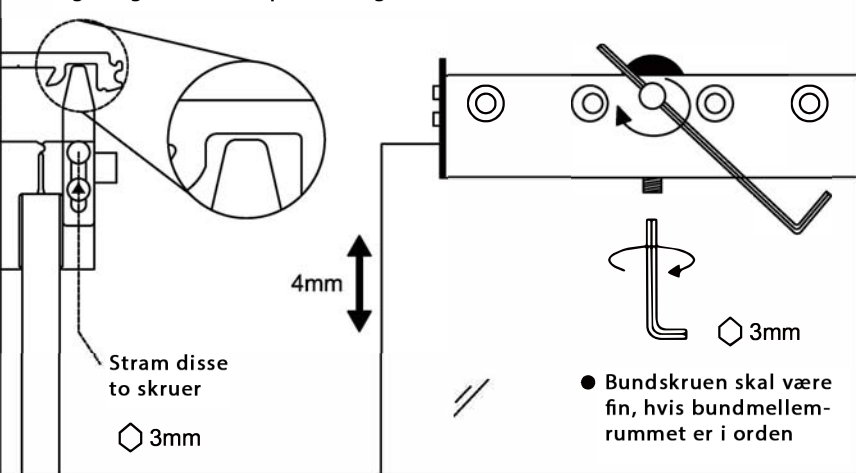


10 Justér højden på den aktive enhed og flyt panelet for at sikre, at den aktive enhed er lige over klemmen med 1mm

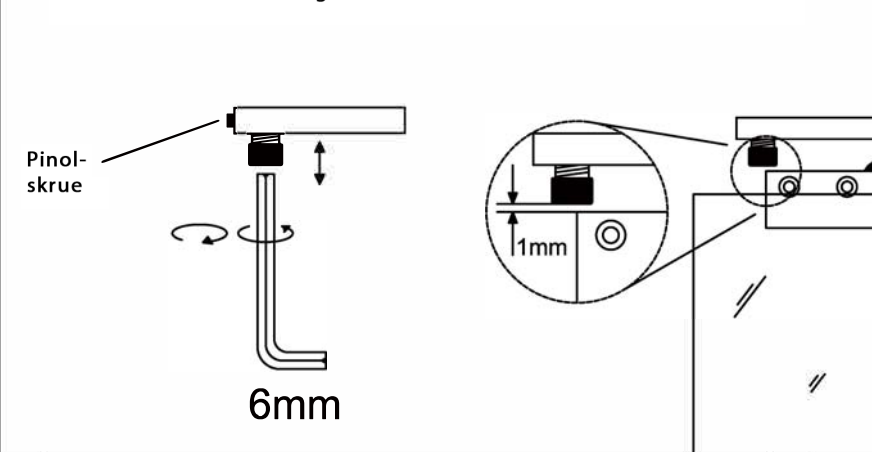


11 Stram pinolskruen, når højden er justeret, og sørg for, at den aktive enhed fungerer med blød stopfunktion

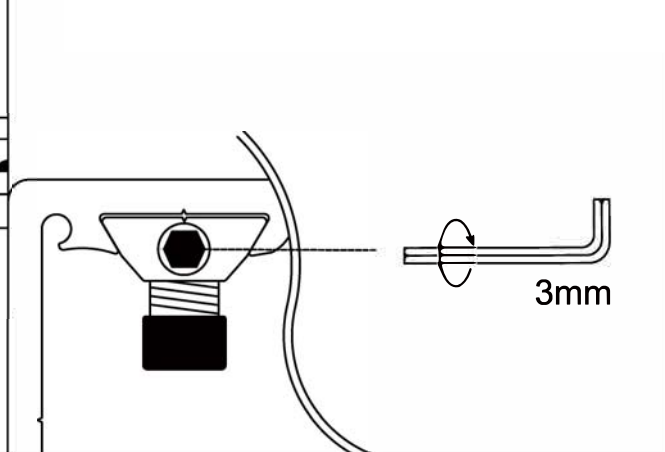

12 Fastgør endekapperne til skinnens ender

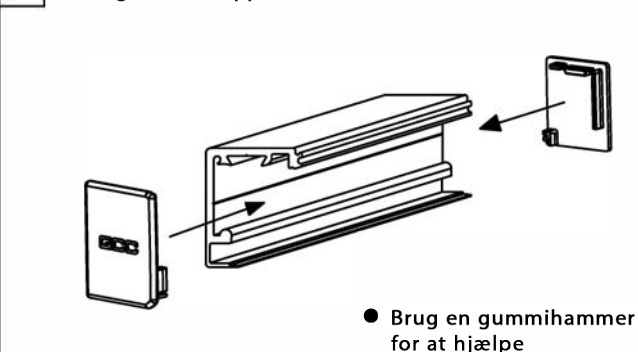

13 Sæt aluminiumsovertrækket på skinnerne (du kan høre et "klik"-lyd), og sørg for, at alle skruer er spændt, før du forlader stedet

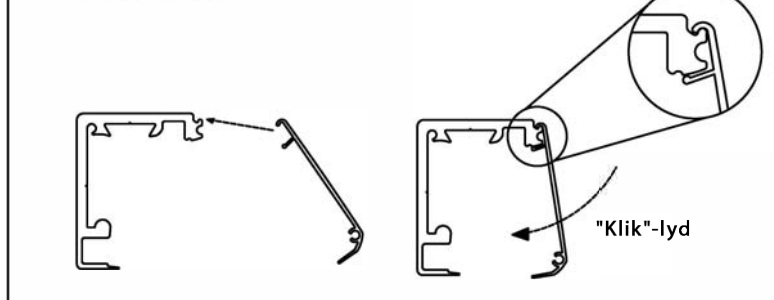


BRISA-160 Installation Q & A

1

Krogen på dæmpningsenheden springer ud fra endespidsen, når døren åbnes?


A : Først og fremmest, fjern venligst ikke panelet for at genoprette krogen på dæmpningsenheden.

Tag en unbrakonøgle

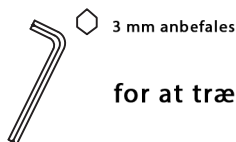


for at trække krogen på dæmpningsenheden ud


og genplacere den korrekt.

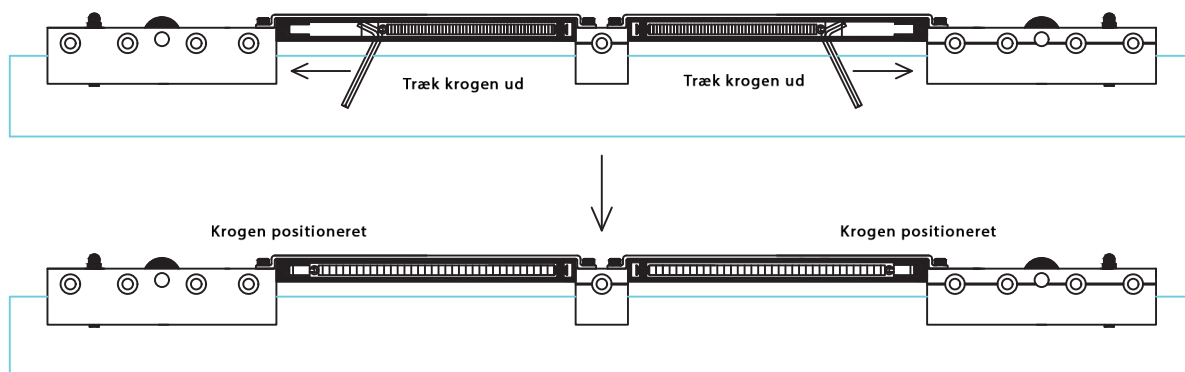

B : Vær opmærksom på, at dæmpningsenheden kan skubbes indad eller udad for at være tættere på den aktive enhed, når sekskantskruen løsnes.




↑ Skub her for at flytte dæmpningsanordningen indad og spænd sekskantskruerne igen



Skub her for at flytte dæmpningsanordningen indad og spænd sekskantskruerne igen

① Løsn sekskantskruen en smule.

② Skub dæmpningsenheden tættere på den aktive enhed for at sikre korrekt funktion.

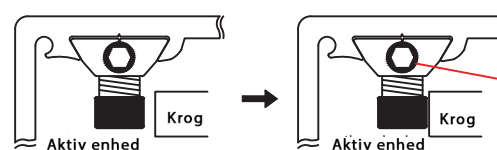


MEGET VIGTIGT!!
Husk at stramme pinolskruen, efter du har justeret højden.

③ Stram alle sekskantskruer igen.

2

Hvordan flytter man rullelejet lettere til topskinnen?

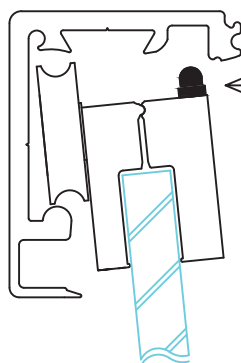

①

Sørg for, at anti-hop-skruen er i den laveste position.

②

Hæld panelet ca. 6° - 7° for nemmere montering.

③

Husk at skrue anti-hop-skruen op igen, når dørpanelet er færdigmonteret.

