



# *Monteringsvejledning for Spejle*

*Opdateret 25. oktober 2017*

## Monteringsvejledning for spejl

Spejle kan monteres på flere måder alt afhængigt af dine ønsker til udseende og funktion:

- Med spejlbeslag
- Med spejlholdere
- Med lim direkte på væggen
- Med skjulte magnetbeslag


I den følgende vejledning vil vi gennemgå de forskellige monteringer.

### Montering med lim (Poleret kant anbefales):

Du skal bruge:

- Spejl m. poleret kant
- Pap eller andet materiale til at beskytte spejlet for ridser
- Spejllim + fugepistol
- Blyant
- Tommelstok
- Evt. en fugelim
- Evt. en sugeskop / makker til at hjælpe med at bære, hvis det er et større spejl

1. Placer spejlet på et stykke pap eller noget andet, der beskytter spejlet for ridser.
2. Påfør limen i lodrette striber – se billede nedenfor.

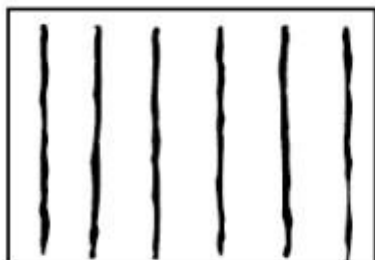

**RIGTIG**



**FORKERT**

3. Hvis det er et større spejl er det en god idé at sætte lidt tape på i hjørnerne, eller at sætte spejlet i spænd, så man er sikker på, at spejlet bliver der hvor man ønsker.
4. Lad limen hærde i 24 timer.
5. Hvis der er luft mellem kanterne af spejlet og øvrige elementer kan man lægge en fuge rundt i kanten af spejlet. HUSK det er vigtigt at gøre dette efter at limen er hærdet, da limen skal bruge luft til at tørre.


### **Montering med skjulte magnetbeslag (Poleret kant anbefales):**

(Billederne er af en montering af et whiteboard, men princippet er det samme for spejle)

Du skal bruge:

- Spejl m. poleret kant
- Pap eller andet materiale til at beskytte spejlet for ridser
- Pakke med skjulte magnetbeslag til 0,8 KvM eller skjulte magnetbeslag til 1,6 KvM (1 pakke indeholder: 3 metalplader, tre excenterskydere (justerbare +/- 4 mm), 2 trykknapper, 2 afstandsholdere, 2 magneter, 4 skruer, 4 rawplugs)
- Blyant
- Tommelstok
- Boremaskine
- 1 makker til at bære, hvis det er et stort spejl

1. Placer spejlet på et stykke pap eller noget andet med bagsiden opad, der beskytter spejlet for ridser. Husk også at være forsigtig med at ridse spejlets bagside.
2. Mål op og marker placeringen af magnetbeslagene på spejlet: De 3 metalplader skal placeres i toppen af spejlet, 2 i siderne og 1 i midten. De to metalplader i siderne skal placeres 10 cm inde på spejlet fra toppen, og 8 cm inde fra siden (se vedlagte brugsanvisning i pakken med magnetbeslag). De 2 magnetbeslag skal placeres i de nederste hjørner af spejlet 1,5 cm fra bunden og op, og 9,5 cm inde fra siden.

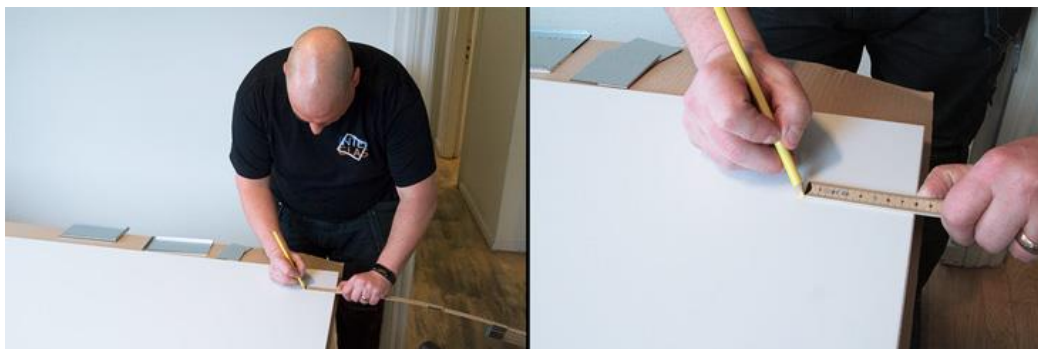


3. Placer metalpladerne: Sørg for at spejlet er frit for snavs, der hvor du vil placere metalpladerne. Tag tapen af spejlmatalpladerne og sæt dem fast på spejlet ud fra dine markeringer. Når du er sikker på at de har den helt rigtige placering, skal du give dem et ekstra tryk. Lad limen tørre i **60 min.** og læg en genstand på min. 15 kg ovenpå hver af spejlmatalpladerne.




4. Placer magnetbeslagene: Sørg for at spejlet er frit for snavs, der hvor du vil placere dem. Tag tapen af magnetbeslagene og sæt dem fast på spejlet ud fra dine mål. Nu du er sikker på at de har den helt rigtige placering, skal du give dem et ekstra tryk. Lad limen tørre i 60 min. og læg en genstand på min. 15 kg ovenpå hver af magnetbeslagene.



5. Når du er færdig, skulle bagsiden gerne se nogenlunde sådan her ud:

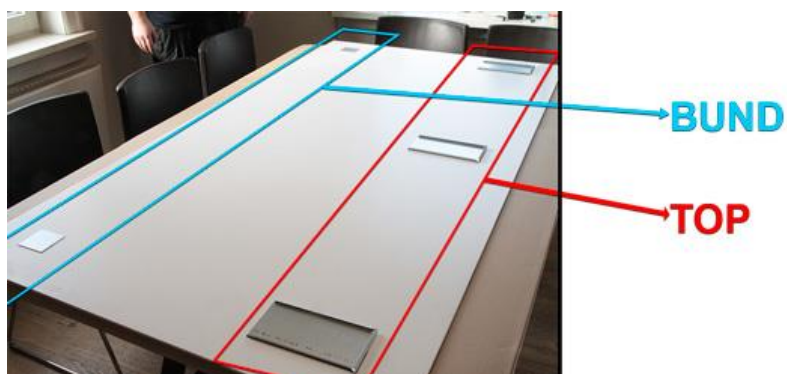


6. Mål op til at bore tre huller for oven og 2 huller for neden i din væg. Husk at bruge rawplugs'ne.

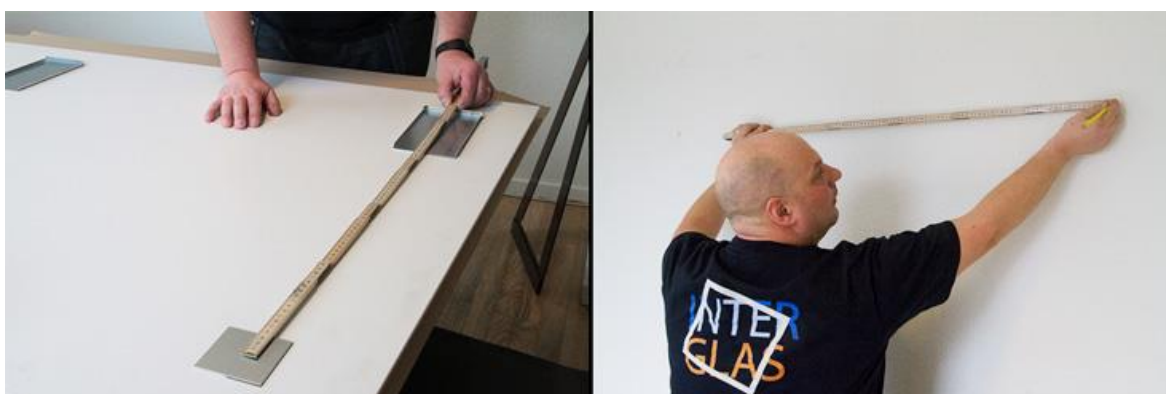


7. Skru de tre hvide plastik excenterskydere fast for oven i en neutral position – du kan senere hen justere på dem, hvis dit spejl ikke er 100% i vater. Skru derefter de to magnetbeslag fast i bunden.



8. Når du er færdig, skulle det gerne se nogenlunde ud som på venstre billede nedenfor. Før du monterer spejlet kan du, for ekstra stabilitet, placere de skumgummi afstandsholdere, der følger med i magnetbeslagspakken, på bagsiden og på midten af spejlet.

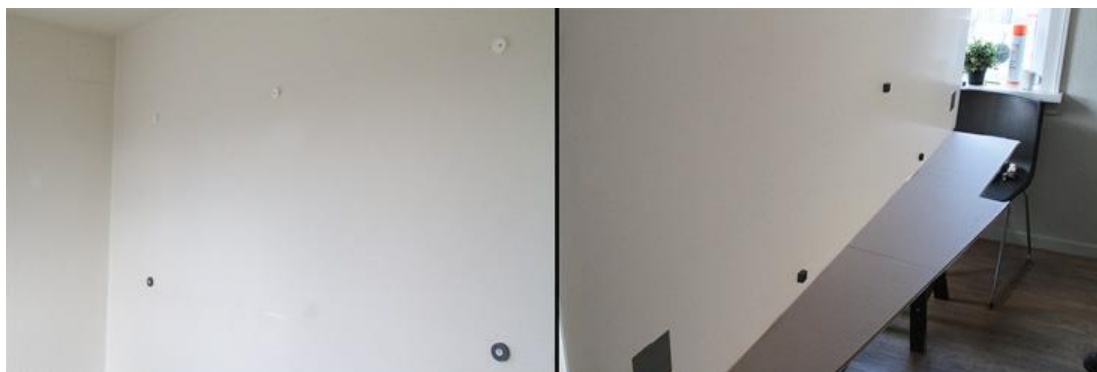

9. Få en til at hjælpe dig med at bære spejlet. Placer først den øverste del af spejlet, så spejlmatalpladerne hænger på de hvide excenterskydere, og derefter sættes den nederste del fast på magneterne.

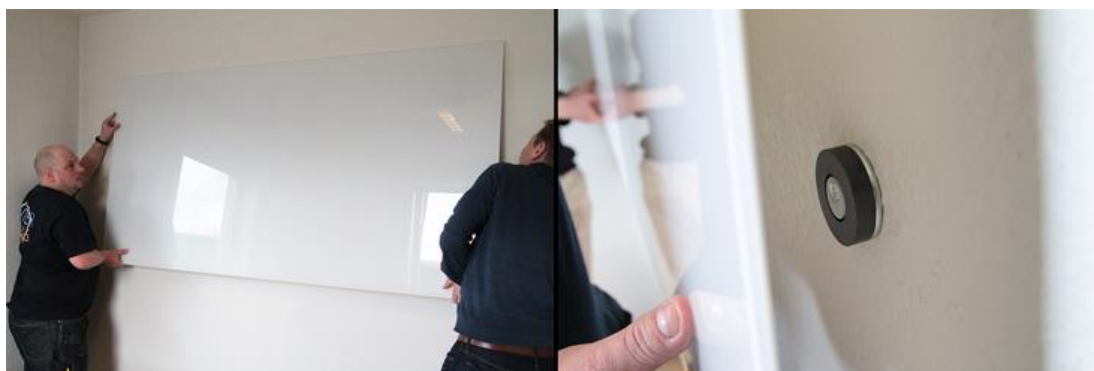

10. Hvis du skal have spejlet ned, så skal du altid starte med at hive det ud fra bunden og derefter op over spejlmatalpladerne.

**Montering med spejlbeslag og spejlholdere:**

1. Mål op på væggen og marker placeringen af spejlbeslag eller spejlholdere, så de passer til spejlets størrelse.
2. Monter spejlbeslag eller spejlholdere på væggen.
3. Monter herefter spejlet i spejlbeslagene eller spejlholderne.



Vi ønsker dig god arbejdslyst!