



*(Postadress, ej besöksadress
eller kundmottagning)*

Interglas ApS
Klockarevägen 4
52 331 Värnamo
Sverige
Org.nr. 1914-516412
interglas@interglas.se




65550BMA

**INTER
GLAS**

Monterings- Instruktioner för: **Spejlholdere**

för 3 - 6 mm spegel - (65550B)

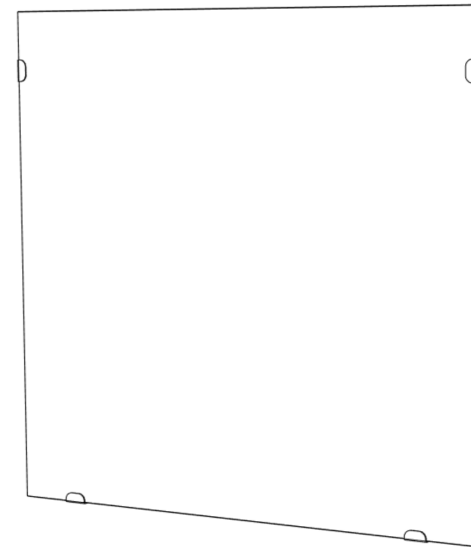

Kära kund

Vi hoppas att du kommer att vara nöjd med din Interglas-
produkt.


För att undvika krossat glas eller personlig skada
rekommenderar vi, att du läser den här guiden noggrant.



1

Innan du börjar är det viktigt med rätt klädsel.

- Handskar för glas
- Sikkerhedssko
- Långa ärmar
- Glans
- Långbyxor

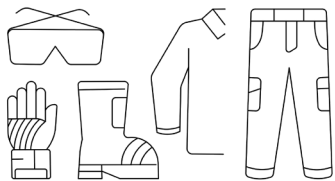

2


Hantera glaset med stor försiktighet.

Använd vid behov en sugkopp. Lyft alltid glaset vertikalt. Placera alltid glaset på 2 träbitar eller annat mjukt material. Placera aldrig glaset direkt på kakel, betong eller metall. Det kommer att gå sönder. Var särskilt försiktig med hörn och kanter. Härdat glas är mycket känsligt på hörn och kanter. Glaset går sönder om de stöter mot något. Täck vid behov med filtar eller kartong.



3


INTERGLAS föreslår 60 mm - från spegelns kant till mitten av beslaget.

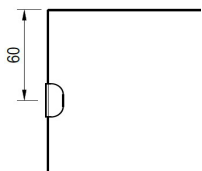

4

Monteringsmetode 1.

Gör en kartong/pappersmall med samma yttermått som spegeln och lägg undan mått som på ritningen.

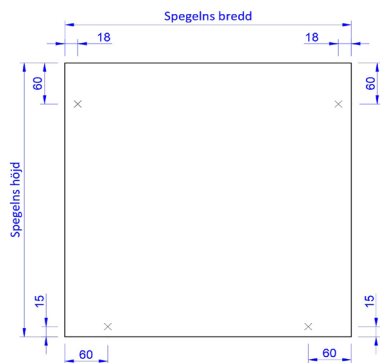


5

Monteringsmetode 2.

Lägg undan spegelns nedersta linje och mittlinje på väggen. (använd maskeringstejp vid behov)

Lägg sedan åt sidan mått som visas på ritningen.

(Endast hälften av spegeln visas på ritningen)

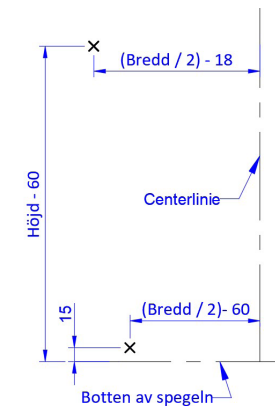


6

Montera beslagen på väggen

med skruvar och eventuellt pluggar som är lämpliga för väggens material.

De fasta fästena längst ner och de justerbara på sidorna.

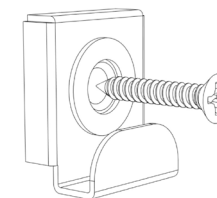

7

Placera spegeln i bottenfästena.

- Skjut nu in spegeln i ett av de justerbara sidofästena.
- Fortsätt att trycka den i sidled tills den är fri från det andra justerbara fästet.
- Tryck nu spegeln mot väggen och in i det andra justerbara fästet

