


8

Justera hjulen med 3 mm insexnyckel eller Tox -15nyckel.

Detta bör bara vara nödvändigt om den nedre skenan inte är i nivå.

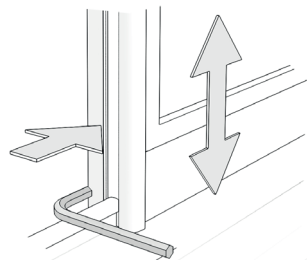

3 mm insexnyckel eller Tox 15 Key


9

Failsafe.

Lossa skruven, tryck fästet helt upp, och dra sedan åt skruven igen.

Upprepa på [ALLA](#) bildrutor.

Detta skydd är **ett lagkrav** för flervåningsbyggnader och måste förhindra att stommen faller ut, om de lyfts

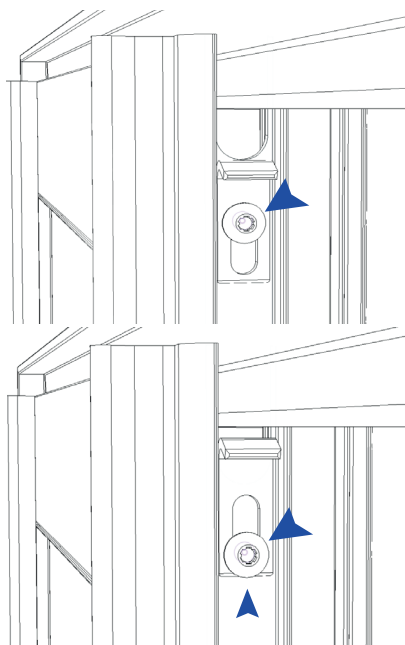

INTER GLAS

(Postadress, ej besöksadress
eller kundmottagning)

Interglas ApS


Klockarevägen 4
52 331 Värnamo
Sverige
Org.nr. 1914-516412
interglas@interglas.se



VEJLIGSWSE

INTER GLAS

Monterings- Instruktioner för: Skjutfönstren

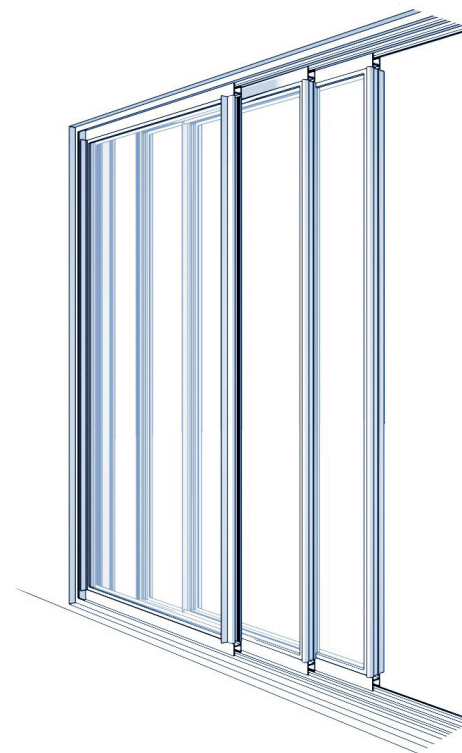

Kära kund

Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din Interglas-produkt.

För att undvika krossat glas eller personskada rekommenderar vi



1

Innan du börjar är det viktigt med rätt kläder.


- Handskar för glas
- Skyddsskor
- Långärmat
- Glas
- Långa byxor



2

Hantera de skjutbara ramarna med stor försiktighet.

Lyft alltid ramarna vertikalt. Placera alltid glaset på två träbitar eller annat mjukt material. Om det behövs, täck med filter eller kartong. Var särskilt uppmärksam på hörn och kanter.

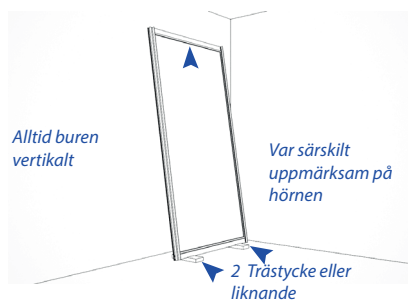


3

Sätt in hörnfiskare i den yttre fåran.

Två i varje hörn, knacka in dem försiktigt med en hammare, och koppla sedan ihop den andra ramprofilen.


Slå ihop ramprofilerna med en hammare, men ha en träbit emellan så att du inte får blåmärken på profilen.

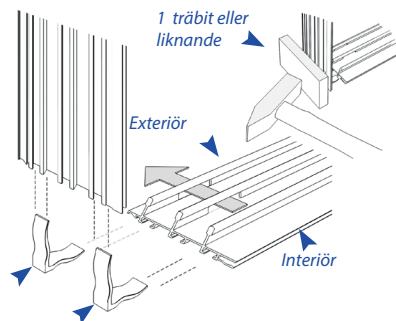

4

Borra först hålen i övre och sidoprofilerna, och fäst sedan sidorna på väggen.


Se till att profilerna inte böjs. Använd plastblock bakom profilerna för att fylla i, se till att blockeringen är korrekt, och kontrollera att sidobitarna är vertikala. Se till att bottenprofilen är horisontell, och fäst sedan den andra sidoprofilen på samma sätt. Använd inte skruvar i bottenprofilen, eftersom vatten kan läcka ut genom hålen.

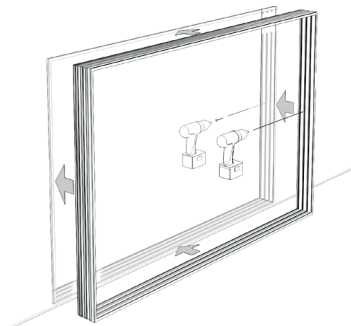

5

Gör en liten tätning i hörnen.


För att säkerställa att inget vatten kan rinna genom ledningen

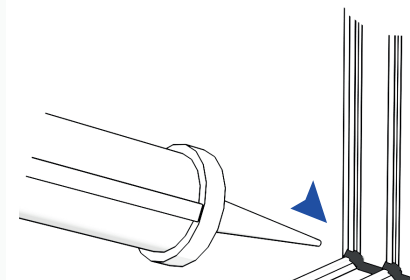

6

Fäster handtag.

Genom att trycka den sidledes in i tonen.

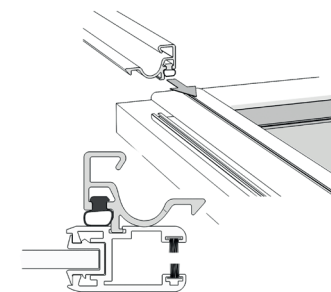

7

Installera fönstren.

Börja med en yttre ram, lyft upp den till toppen och placera den på den nedre skenan.

Fortsätt med nästa ramar och se till att de vertikala profilerna är sammankopplade.

